




Inserti a bioetanolo

LUMIN

da incasso Frontali,
Bifacciali e Tri-facciali

Manuale per l'utente

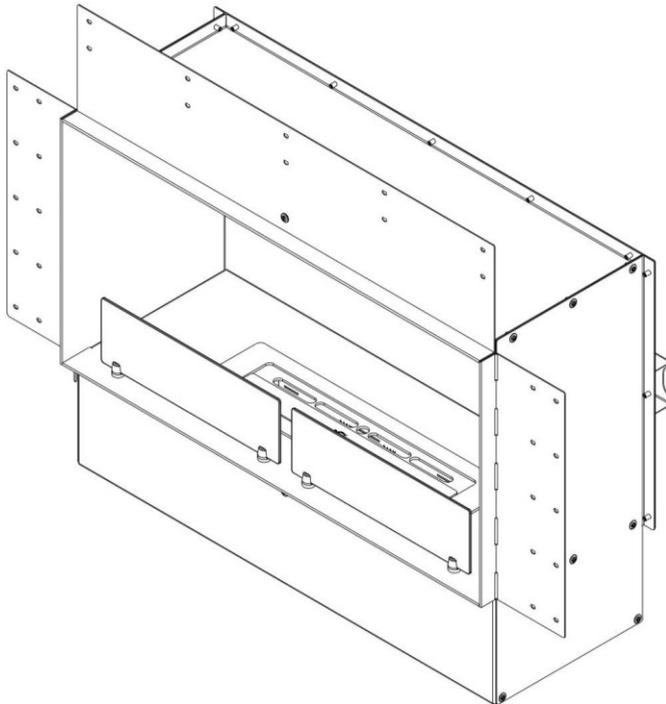



Camino Lumin – Manuale per l'utente

Grazie per aver acquistato un modello Lacunza di ultima generazione.
Hai fatto una scelta eccellente e puoi essere certo che i nostri modelli sono realizzati secondo i più alti standard relativamente ai materiali scelti e all'attenzione ai dettagli.



Camino Lumin - Manuale per l'utente
Specifiche tecniche

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza questo caminetto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, incluse ma non limitate a quelle seguenti.

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo caminetto.

Le schede tecniche possono essere ottenute come segue:

Sito web di Lacunza- www.lacunza.net
(Scansiona i codici QR nella pagina successiva)



**Camino Lumin - Codici QR
del manuale per l'utente**

Lumin 1100



Lumin 1100 S



Lumin 1300



**Camino Lumin - Codici QR
del manuale per l'utente**

Lumin 1300 S



Lumin 1100 CC



Lumin 1300 CC



**Camino Lumin - Codici QR
del manuale per l'utente**

Lumin 1100CLID



Lumin 1300CLID



Lumin 1100 CLID S





**Camino Lumin - Codici QR
del manuale per l'utente**

Lumin 1300 CLID S





Camino Lumin - Manuale per l'utente

Informazioni importanti

AVVERTENZE

- NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE LA CAPACITÀ PREVISTA DEL BRUCIATORE.
- NON INSTALLARE IN UN'AREA IN CUI CI SONO CORRENTI D'ARIA CHE POSSONO INFLUENZARE LA FIAMMA, SOPRATTUTTO QUANDO SI INSTALLA IN VECCHI FOCOLARI ASSICURARSI CHE IL FOCOLARE SIA SIGILLATO.
- UTILIZZARE SOLO IL COMBUSTIBILE PREVISTO DAL BRUCIATORE.
- NON TOCCARE LA PARTE ESTERNA DEL BRUCIATORE A BIOETANOLO DURANTE O DOPO LA COMBUSTIONE
- LE PARTI DI QUESTO BRUCIATORE POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.
- NON TENERE OGGETTI COMBUSTIBILI IN PROSSIMITÀ DEL BRUCIATORE.
- NON POSIZIONARE MAI IL BRUCIATORE NELLE VICINANZE DI OGGETTI COMBUSTIBILI CHE POSSONO ESSERE SPOSTATI/CADERE ACCIDENTALMENTE O SPOSTATI DAL VENTO COME AD ESEMPIO TENDE E COPERTE
- UTILIZZARE IL BRUCIATORE SOLO IN AREE CON UNA BUONA VENTILAZIONE
- NON COPRIRE IL VENTILATORE DEL BRUCIATORE CON OGGETTI DECORATIVI, SIA COMBUSTIBILI CHE NON, COMPRESI, MA NON SOLO, A PIETRE, CIOTTOLI, DECORAZIONI IN VETRO, ECC.
- INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA: LACUNZA NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI LESIONI O DANNI SUBITI DA CAMINETTI REALIZZATI SU MISURA O COMMISSIONATI DA PRIVATI. LACUNZA RACCOMANDA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I BRUCIATORI DEI CAMINETTI PRODOTTI DA LACUNZA. PER QUALSIASI ALTERAZIONE DEL PRODOTTOA, VERRA' ANNULLATA QUALSIASI GARANZIA O RESPONSABILITÀ.
- ATTENZIONE: IL RIEMPIMENTO DI UN DISPOSITIVO ALIMENTATO AD ALCOL MENTRE È ACCESO HA CAUSATO GRAVI USTIONI E DECESSI. QUANDO SI EFFETTUA IL RIFORNIMENTO, VERIFICARE INNANZITUTTO CHE LA FIAMMA SIA SPENTA E CHE IL DISPOSITIVO SIA FREDDO.

ATTENZIONE

- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di aver letto e compreso il presente manuale
- Se il combustibile viene versato sulla superficie del caminetto, **pulirlo immediatamente e lasciarlo asciugare prima di accendere il bruciatore**
- Se il bruciatore viene accidentalmente riempito troppo, seguire le istruzioni riportate nel manuale del bruciatore per correggere tale azione.
- **N.B.:** la fiamma può non essere visibile a occhio nudo alla luce del giorno e deve essere fredda prima del riempimento.
- Non riempire il bruciatore MAI sopra o vicino a una fiamma aperta e utilizzare esclusivamente un decantatore con un dispositivo antifiamma.
- Rimuovere tutta la plastica e l'imballaggio prima di utilizzare il bruciatore.





Camino Lumin - Manuale per l'utente

Elenco delle parti dell'apparecchio

Lumin - 34x
Lumin DC - 20x
Lumin CLID - 16x

La quantità dipende dal modello, vedi la
Pagina dedicata all'installazione del vetro

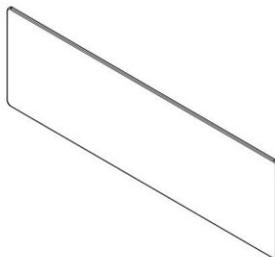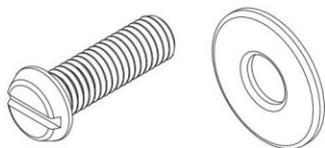

Lumin

1 100 - 4x 1

300 - 6x

Lumin DC 1

100 - 8x 1

300 - 12x

Lumin CLID 1


100 - 8x 1

300 - 10x




Camino Lumin - Manuale per l'utente
Elenco delle parti dell'apparecchio


1x

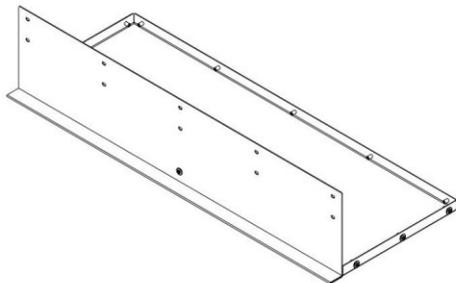


1x

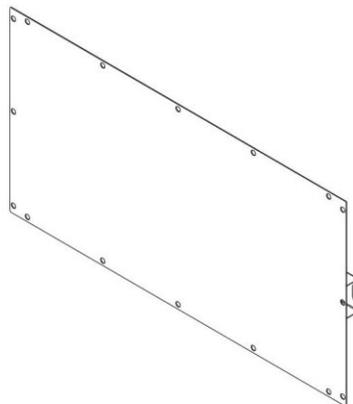


1x

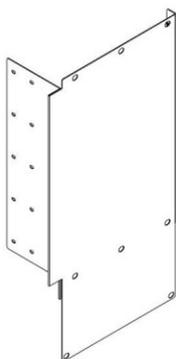

1x

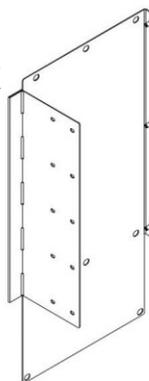


1x

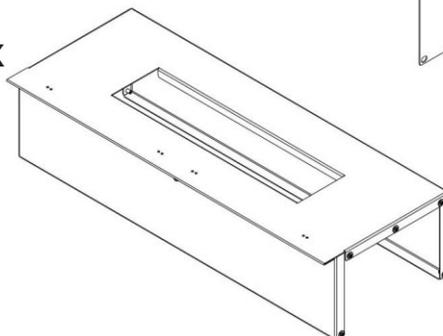


Camino Lumin - Manuale per l'utente

Opzioni di montaggio


Lumin

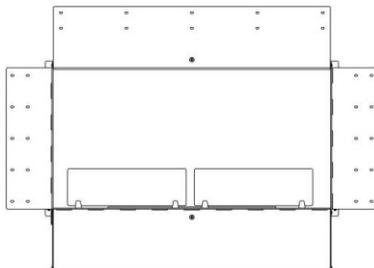

Lumin DC

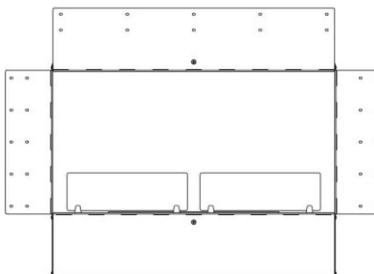


Lumin CLID

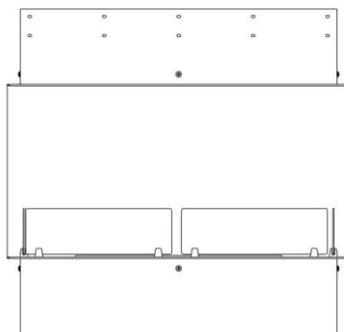


Camino Lumin - Manuale per l'utente

Opzioni di montaggio

Lumin S

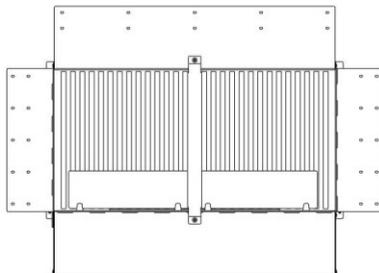


Lumin CLID S

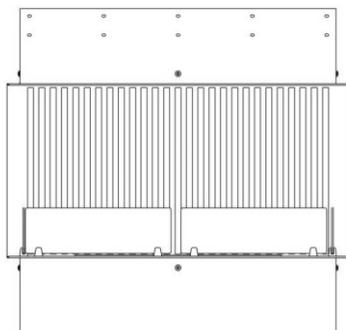

1 - Morsetto per vetro

Fissare 2 viti M4x6 per collegare i morsetti del vetro alla base; vedere l'elenco delle parti del bruciatore.

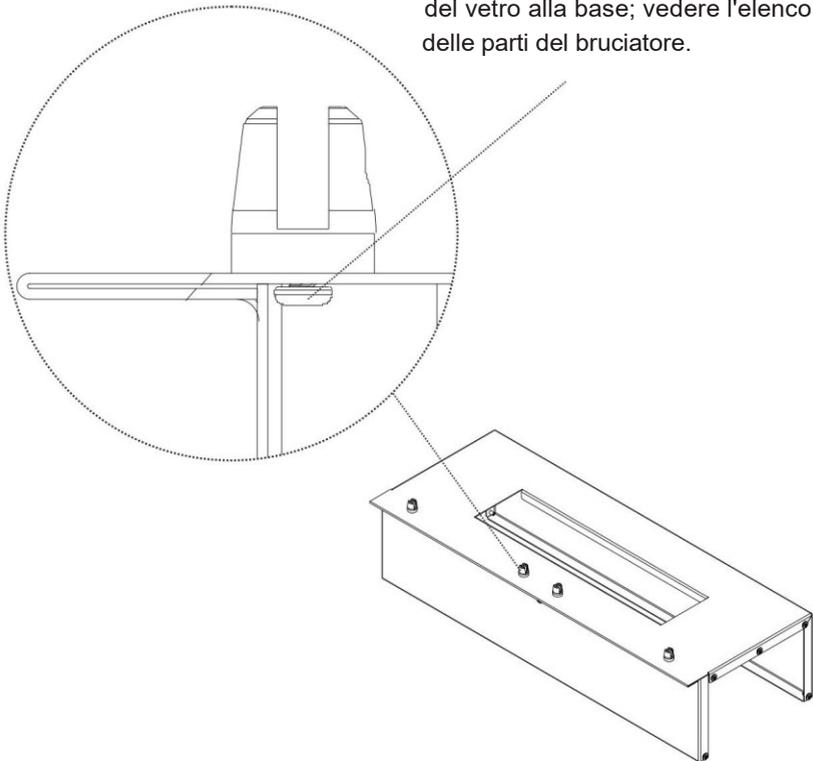


N.B.:

- Ruotare il morsetto per assicurarsi che la parte filettata sia rivolta verso l'interno/verso il bruciatore.

2 - Montaggio del pannello laterale


Ruotare il morsetto per assicurarsi che la parte filettata sia rivolta verso l'interno/verso il bruciatore.

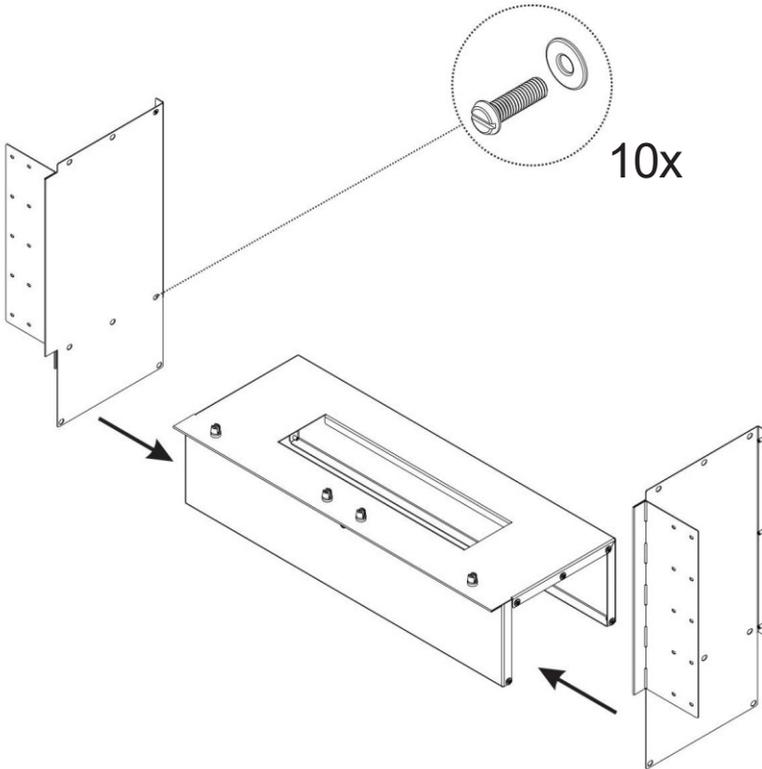

N.B.:

- Fissare le viti senza stringerle.
- Una volta che l'unità è completamente assemblata su entrambi i lati, le viti verranno nuovamente fissate.
- La versione CLID non dispone di pannelli laterali.


3 - Assemblaggio della parte superiore

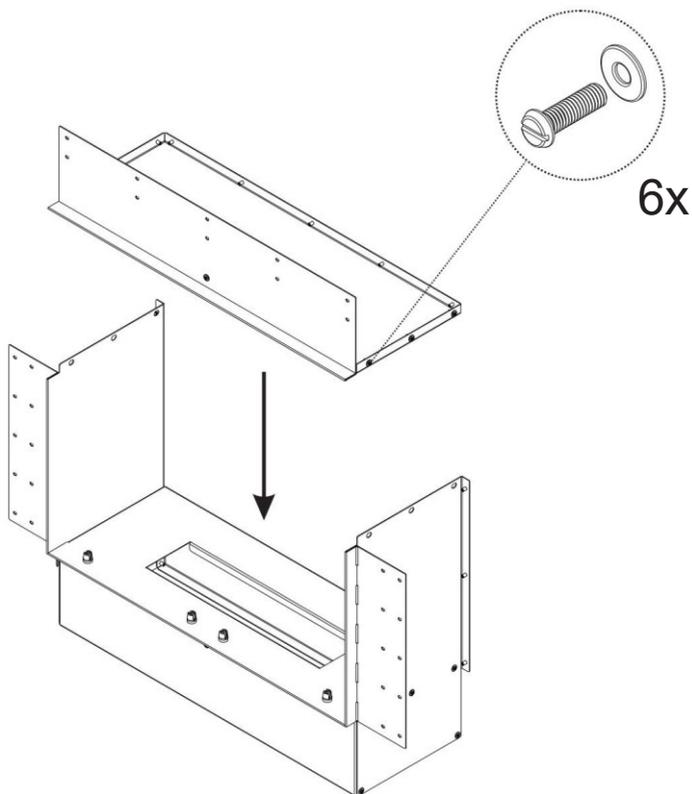

Nota:

- Fissare le viti senza stringerle.

4 - Montaggio della parte posteriore

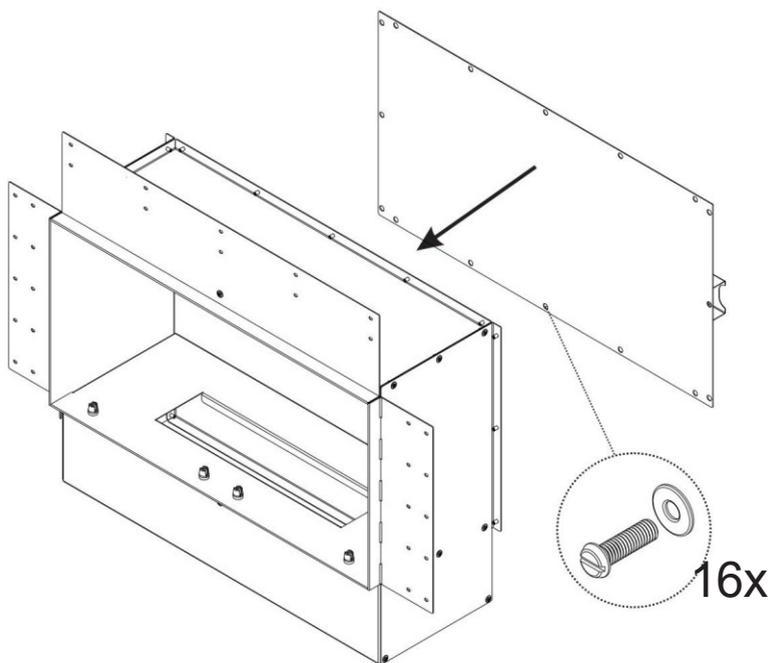


N.B.:

- Fissare le viti senza stringerle


Camino Lumin - Manuale per l'utente

Montaggio

5 Lumin

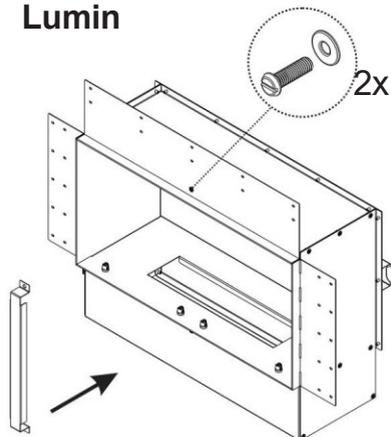



Lumin CLID

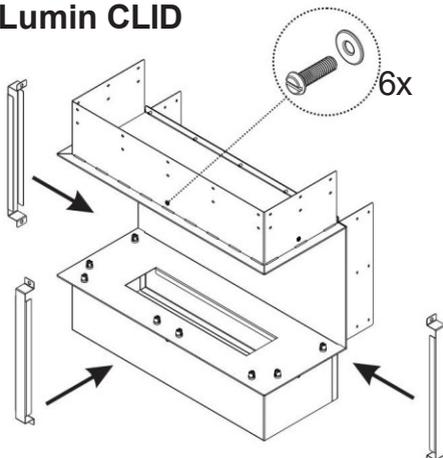

Assicurarsi che ogni supporto di installazione per ogni unità abbia 2 viti.

6

Una volta fissate tutte le viti, stringere le staffe di supporto per l'installazione per mantenere l'unità nella giusta posizione.

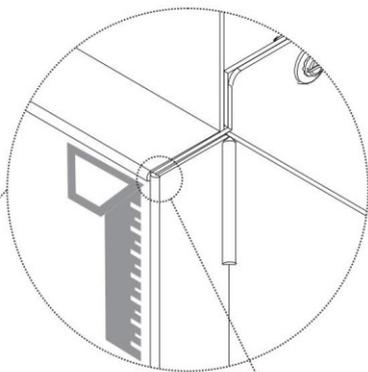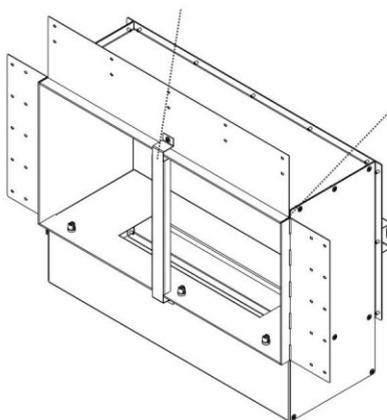


Allineare i bordi su tutti gli angoli della flangia e fissare tutte le viti per mantenere l'allineamento della flangia sugli angoli.

Apparecchio pronto per l'installazione.

Camino Lumin - Manuale per l'utente Installazione

1 - Struttura del telaio

La struttura del telaio sarà realizzata secondo il progetto di costruzione/edilizio.

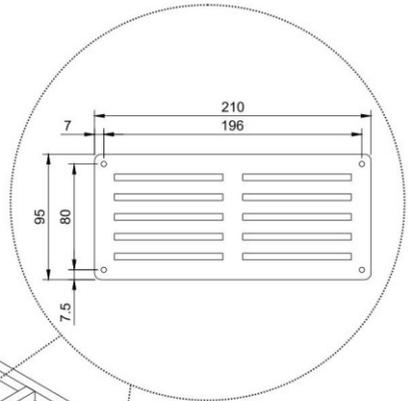

È richiesta una ventilazione in alto e in basso sulla parte frontale o sui lati della struttura.

Le ventole possono essere installate frontalmente o lateralmente alla struttura.

Il supporto superiore deve essere di materiale non combustibile.


Supporti di base anteriori e posteriori

N.B.:

Requisiti di ventilazione: È necessaria una superficie aperta totale di 41,25 cm² per ogni bocchetta (10 fessure a 82,5 mm X 5 mm).


Camino Lumin - Manuale per l'utente Installazione

2 Misure del telaio – Lumin

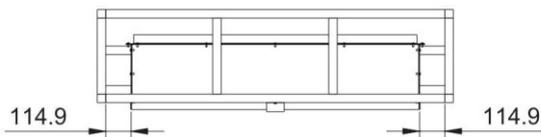


Vista dall'alto.

Modello 1100 = 1404mm
Modello 1300 = 1604mm

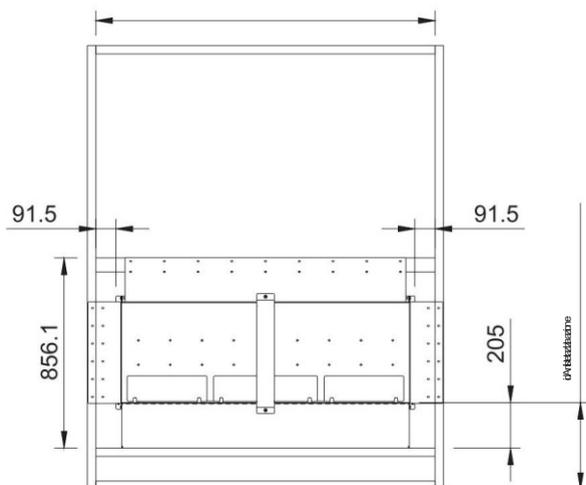


Vista frontale.

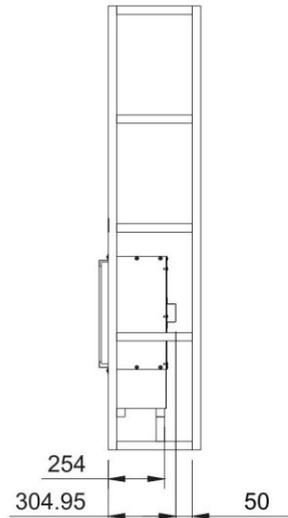

Vista laterale.


Camino Lumin - Manuale per l'utente
Installazione

3 Misure del telaio - Lumin DC

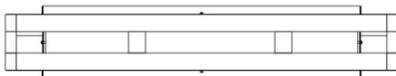


Vista dall'alto.

Modello 1100 = 1404mm
Modello 1300 = 1604mm

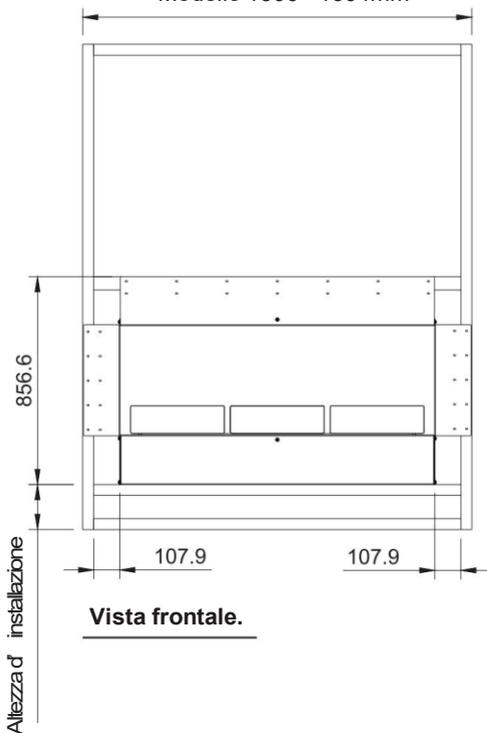


Vista frontale.

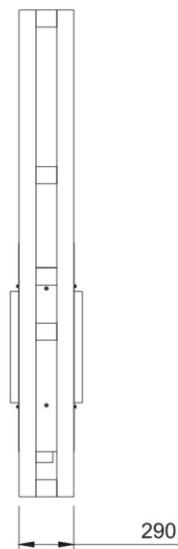


Vista laterale.

Camino Lumin - Manuale per l'utente Installazione

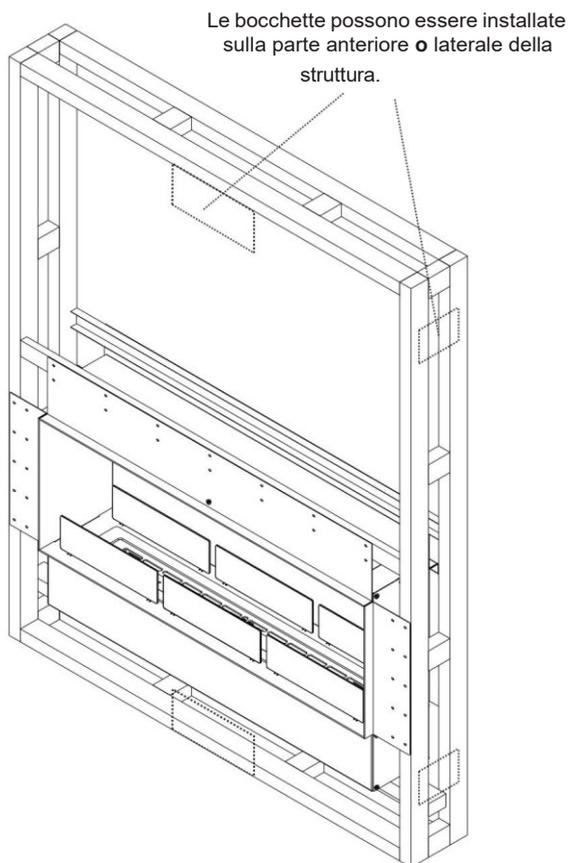


Camino Lumin - Manuale per l'utente
Installazione

4 Misure del telaio - Lumin CLID

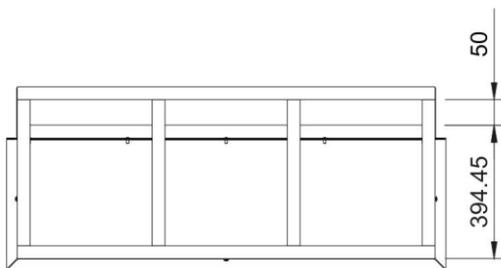

Vista dall'alto.

Modello 1100 = 1034mm
 Modello 1300 = 1236mm

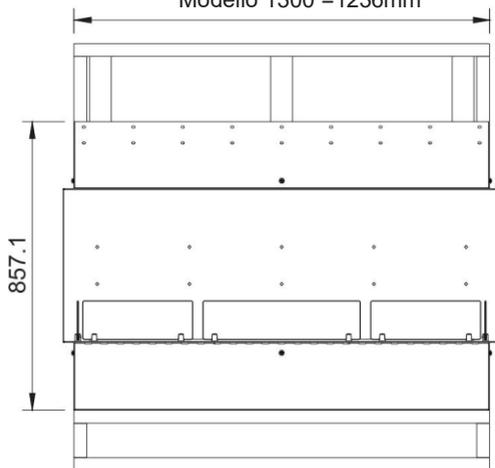


Vista frontale.



Vista laterale.

Camino Lumin - Manuale per l'utente Installazione


Le bocchette possono essere installate
sulla parte anteriore o laterale della
struttura.

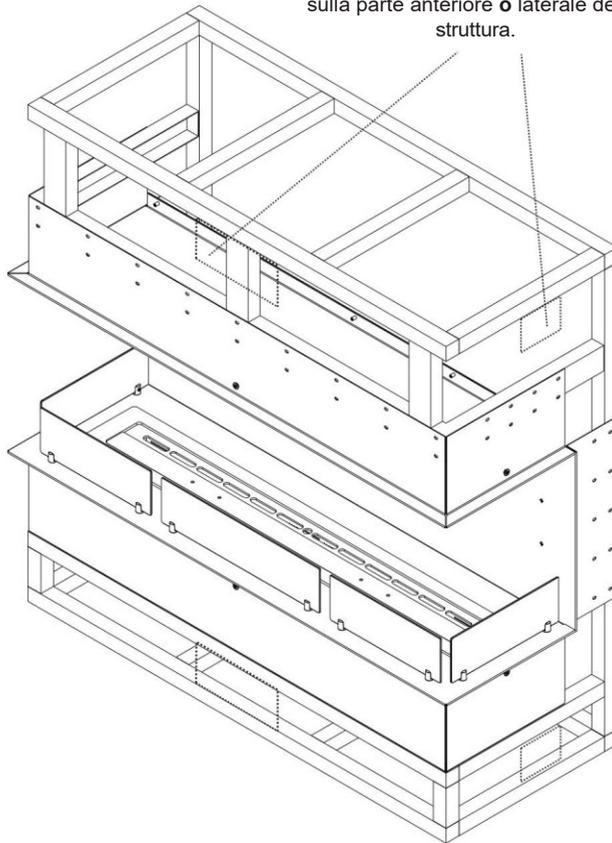

Camino Lumin - Manuale per l'utente Installazione

5 Installazione dell'apparecchio

N.B.: utilizzare questo metodo di installazione per gli apparecchi Lumin DC e Lumin CLID.

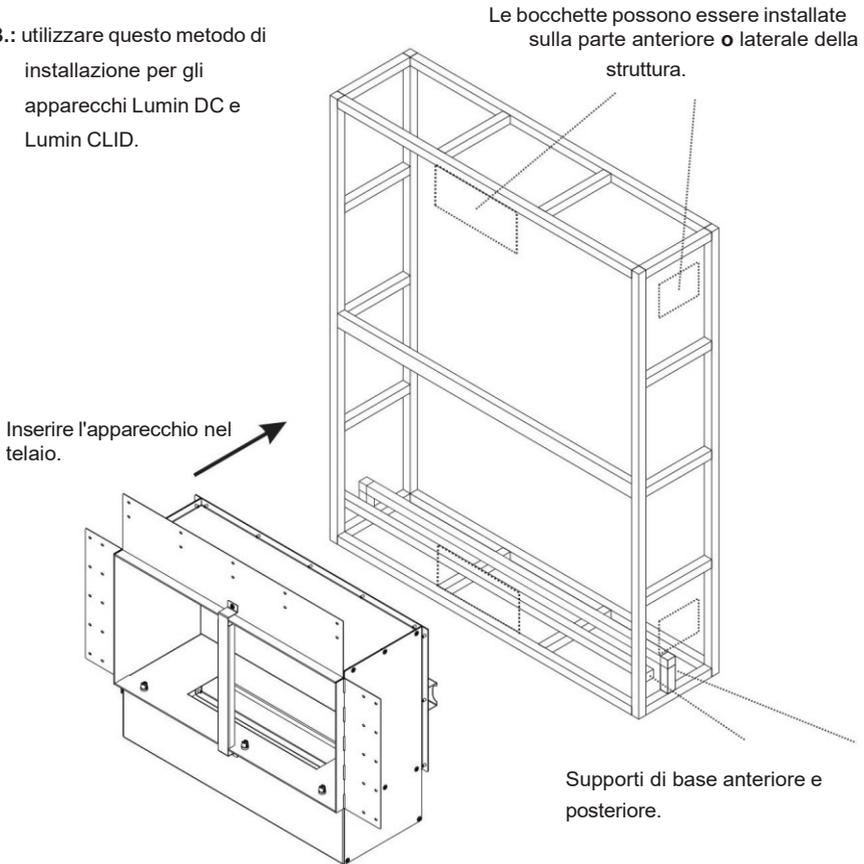


AVVERTIMENTO!

Assicurarsi che tutte le superfici dell'apparecchio (escluse le flange di montaggio) abbiano una distanza minima di 50 mm dal telaio/rivestimento di supporto.

Camino Lumin - Manuale per l'utente

Installazione



Le bocchette possono essere installate
sulla parte anteriore o laterale della
struttura.

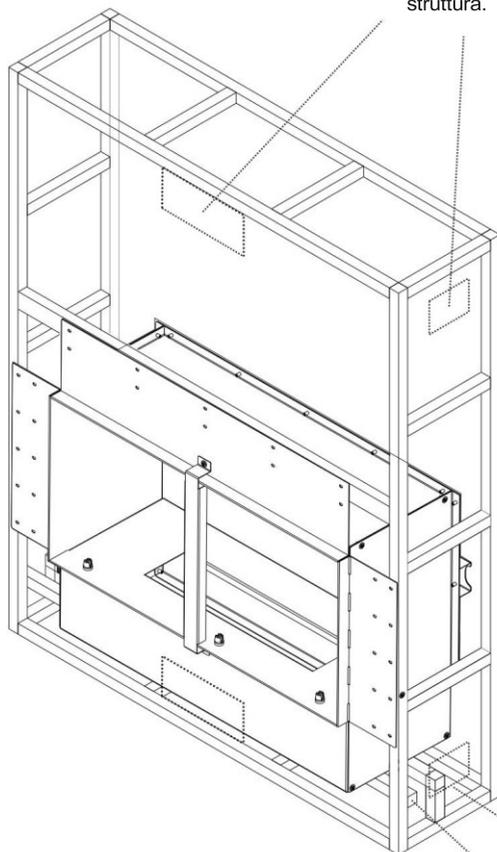

Supporti di base anteriore
e posteriore.

Camino Lumin - Manuale per l'utente Installazione


6 Installazione completa

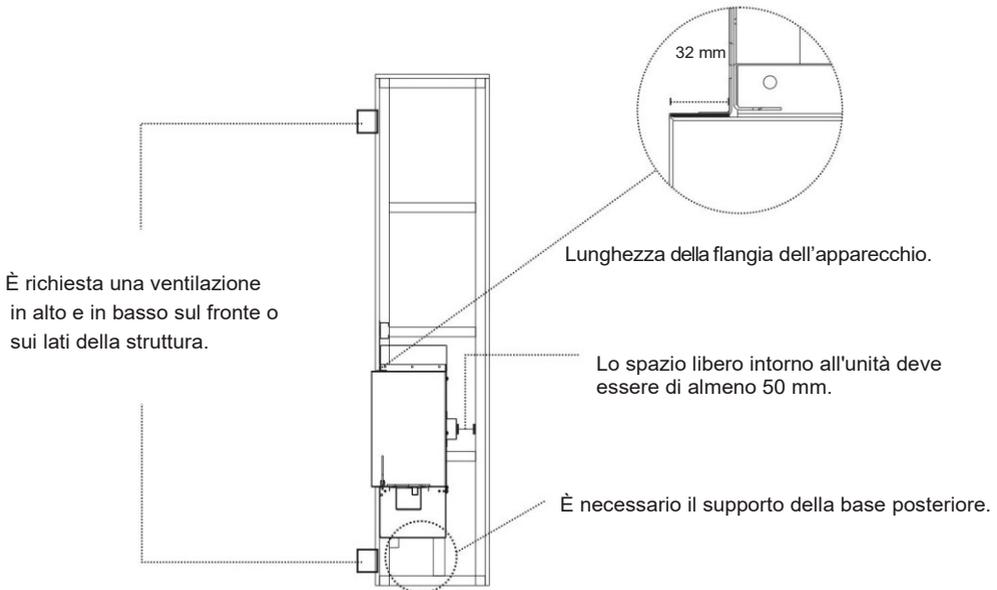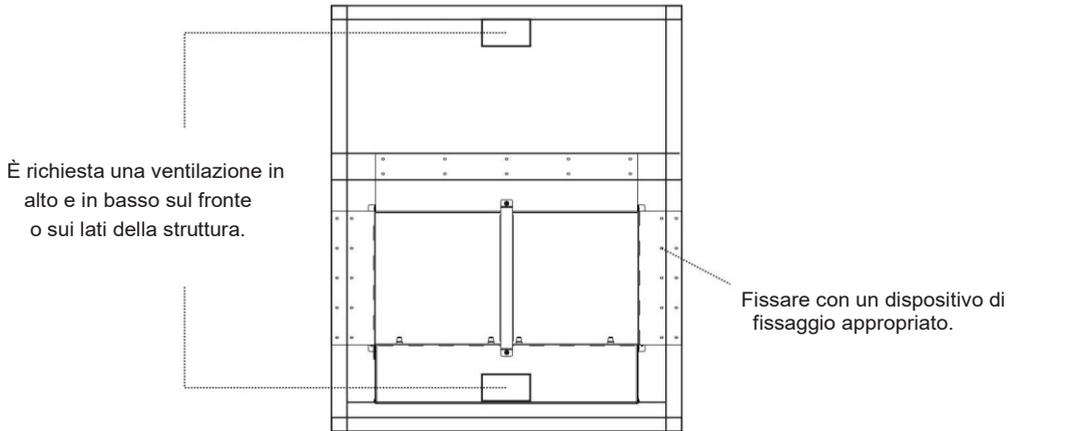

Camino Lumin - Manuale per l'utente Installazione


7 Struttura in cartongesso/rivestimento

Costruire una struttura in cartongesso/rivestimento attorno al telaio, facendo riferimento al piano di costruzione/edificio.

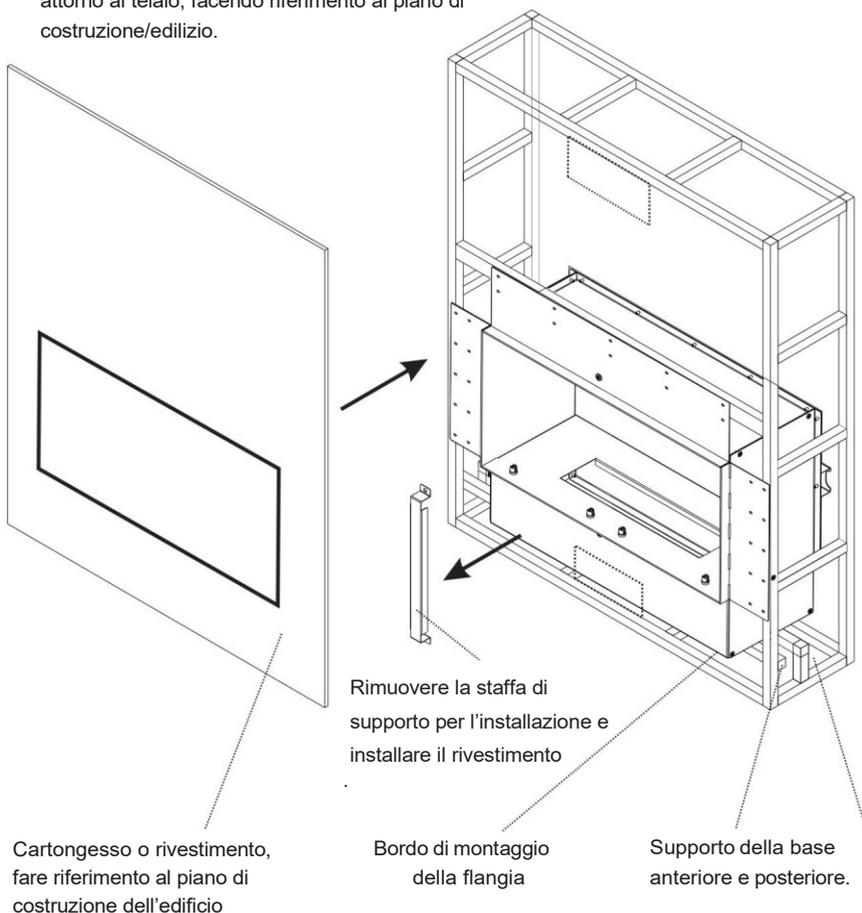


Camino Lumin - Manuale per l'utente
Installazione

**8 Installazione
completa**

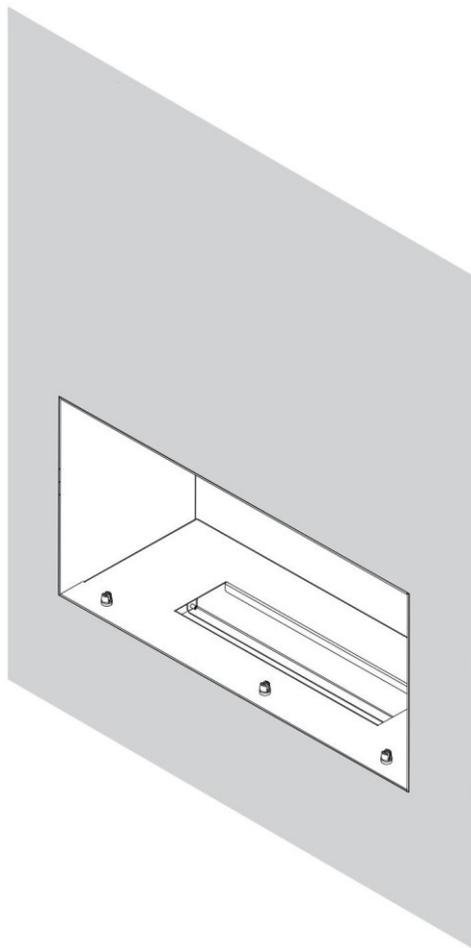


9 Opzioni e disposizione dei vetri dell'unità


1 100

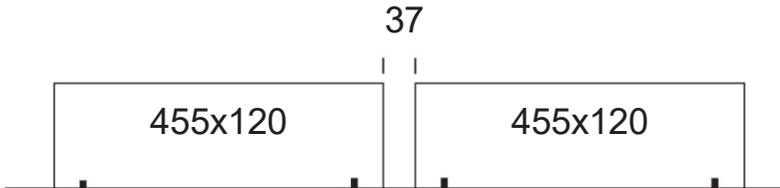

1 300

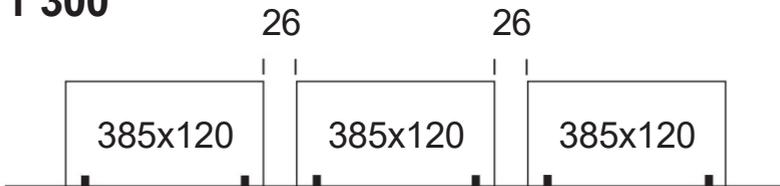

Vetro laterale Lumin CLID

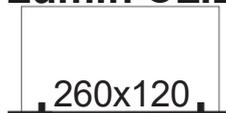


N.B.:

- Pulire tutte le superfici in vetro per evitare danni prima della combustione iniziale.
- Tutte le dimensioni sono in mm.
- Assicurarsi che i vetri siano equamente distanziati.

10 Bruciatore


N.B.: assicurarsi che il bruciatore sia inserito con le fessure verso la parte posteriore del caminetto quando il regolatore è in posizione aperta.

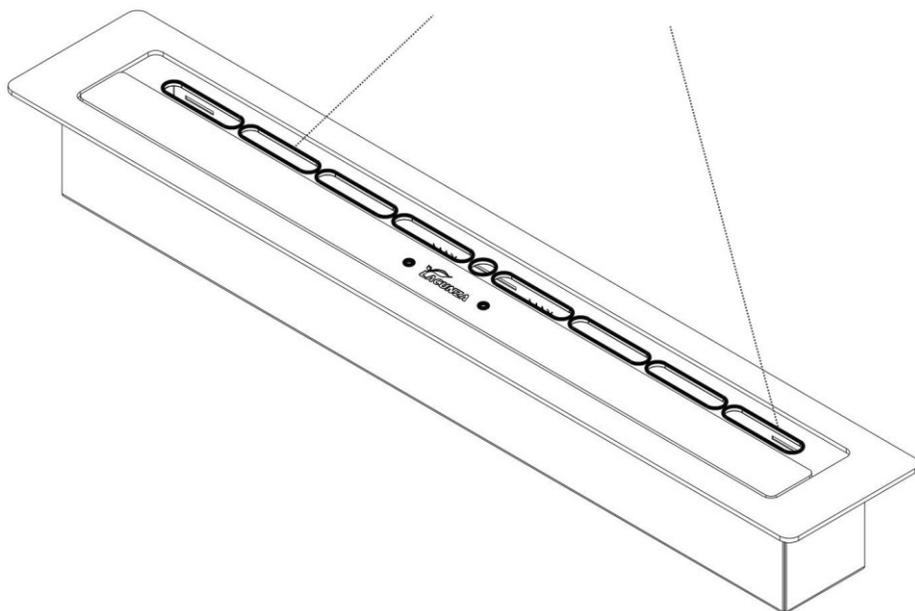

Camino Lumin - Manuale per l'utente

Posizionamento dei vetri


11 Montaggio del bruciatore

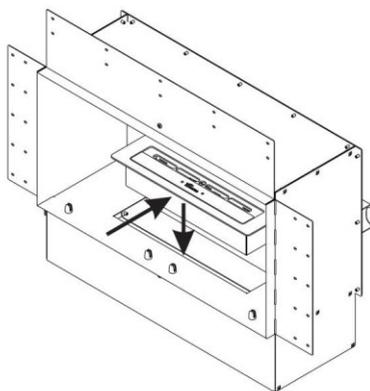

Inserire il bruciatore
Nell'unità di montaggio.

12 Installazione del vetro

1. Inserire la gomma piegata nel morsetto del vetro.
2. Premere il vetro contro il morsetto.
3. Stringere la vite di arresto sul morsetto del vetro.

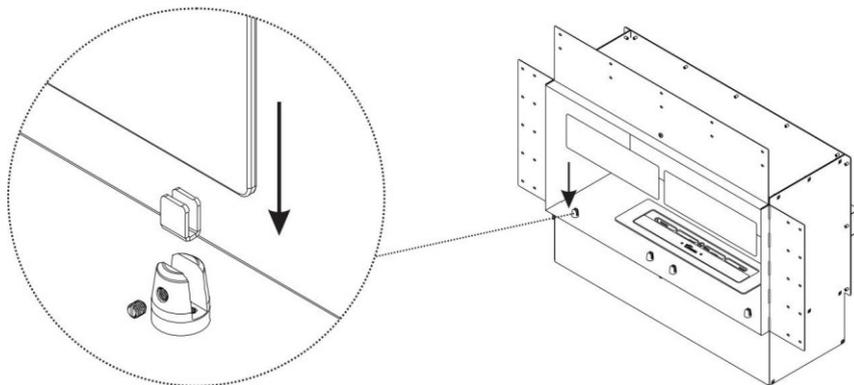



Camino Lumin - Manuale per l'utente

Modulo di richiesta di garanzia

La garanzia fornita da Lacunza Ltd copre i componenti funzionanti di tutti i caminetti a gas Lacunza per 3 anni. La garanzia copre i difetti causati dal processo di fabbricazione. La garanzia non copre i malfunzionamenti dei componenti causati da un uso o da un'installazione impropri. La garanzia non copre la ruggine o se il prodotto è stato modificato in qualsiasi modo.

Per presentare una richiesta di garanzia, compilare il modulo sottostante e inviare questa pagina insieme alla fattura del proprio agente Lacunza a comercial@lacunza.net

Nome del prodotto: _____

Data di acquisto: _____

Agente LACUNZA: _____